
## 灯具尺寸

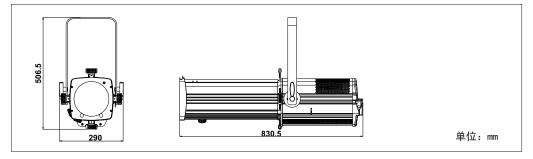


## 附件(选购)



# LED 成像灯

Instruction manual 使用说明书

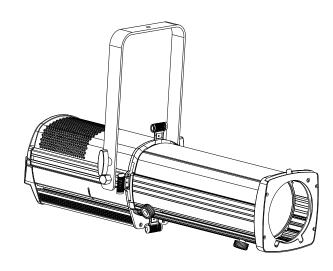

#### 提っ

使用前请仔细阅读此安全规则。在该设备已经通过运输到达使用目的地后,请小心打开包装并取出此设备。如发现任何缺损,应立即联系货运公司并按照缺损情况进行投诉。确认此设备在出厂时为完好无损。请检查接收到的设备是否与货运单中登记的货物相符,以及货运单中登记的货物相符,以及货运单中登记的货物相符,如有不符请立即联系您的供货商。总述此灯具乃专为剧场、电视电影工作间等设计的专业户内照明设备。必须将标记为地线的电线接地线。不要在此设备运行时打开外壳,以避免被电击。若在镜片发现明显缺损,应立即更换镜片并降低其功率,比如深刻的裂痕或刮痕。需要在灯具内部进行检查、维护、修理等操作时,都应交由专业人士。一旦出现事故,在打开灯具外壳前应首先拔去电源线插头。使用者应在此设备规定用途范围内进行操作,并核对设备的线路是否正确连接。请不要将该灯具置于多变的恶劣环境。本公司概不承担由于擅自更换其它类型光源而引起的损坏事故责任。

# 要点

电源线及其它连接装置对于设备都是很重要的,因其合理安排才导致设备的安全便利运用。在拨插头时必须用手持插头并拉出,切勿直接拉扯电源线,切勿在恶劣的环境下使用电源线,在安装前应检测,并在安装后保持周期性的检测。切勿将电源线及其他信号线扎在一起,以防混淆。

#### 注意事项


功能/地址码设定后,请稍等15秒,显示屏熄灭后,系统将自动记忆默认该程序运行。短时间内,反复间歇断电,请断电20秒后重启电源。电源连接此灯具适应230V的常规电压。为了使用者的安全,务必保持地线(黄绿色)接地。如果此灯具的外部软缆或软线损坏了,该线应由制造厂或其服务代理商或有类似资格的人更换,以避免发生危险。



警告: 内部带危险电压!




# 调整光闸

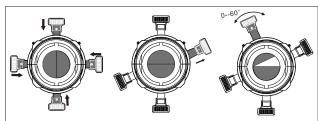


为符合灯光效果的需求,各光闸片可前后伸缩并可进行0-60°旋转,将光束调整到预期大小。

## 灯体的吊挂

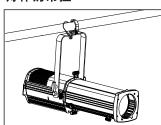


在灯体的吊臂安装灯钩并挂在支 架上, 调整好灯具的方向锁紧灯 钩,使其固定在一个方向。

# 调焦系统

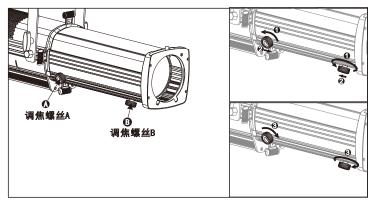

当逆时针转动调焦螺丝(A)或调焦螺丝(B)时(如❶所示),前后滑动螺丝 可调节镜片(如❷所示),滑动到你所需要的角度后再顺时针转动调焦螺丝 (A)或调焦螺丝(B)将其锁紧(如❸所示),不用担心调好的角度又移动了

## 部件名称

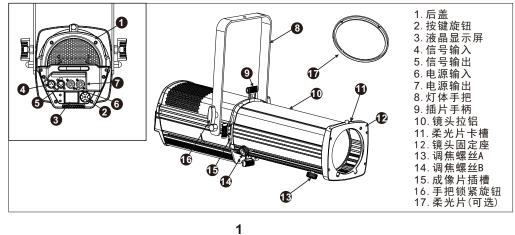

## 12 诵诮模式

Z		
通道	数值	控制功能
1	0~255	总调光
2	0~9	无效
2	10~255	色温选择
	0~9	无效
3	10~255	颜色选择
4	0~255	颜色饱和度
5	0~9	无效
3	10~255	频闪
	0~10	随灯设置
	11~71	线性调光1
6	72~132	线性调光2
	133~193	线性调光3
	194~254	线性调光4
	255	0FF
7	0~255	红色
8	0~255	绿色
9	0~255	蓝色
10	0~255	琥珀色
11	0~255	绿黄色

# LED 成像灯

# 立旦坝枚

厂吅观恰		
● 光色	五色	
● 色温	3000K~6000K	
●显色性	90	
●额定电压	100~240V	
●功率因数	0.96	
●电源电流	2.27A	
●最大输入电流	8.9A	
●标称频率	50/60Hz	
● 噪音	40dB	
●电源符号	~	
●控制接口	XLR	
●控制协议	DMX512	
● 灯体材料	铝合金	
● 灯体颜色	黑色	


## 五色通道模式详情

### 6 通道模式


- 22 1874			
通道	数值	控制功能	
1	0~255	红色	
2	0~255	绿色	
3	0~255	蓝色	
4	0~255	琥珀色	
5	0~255	绿黄色	
6	0~255	频闪	

## 7 通道模式


, ELEKA			
通道	数值	控制功能	
1	0~255	总调光	
2	0~255	红色	
3	0~255	绿色	
4	0~255	蓝色	
5	0~255	琥珀色	
6	0~255	绿黄色	
7	0~255	频闪	

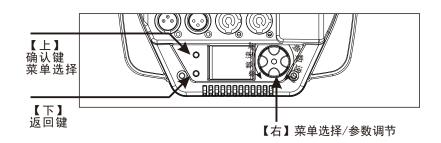

例

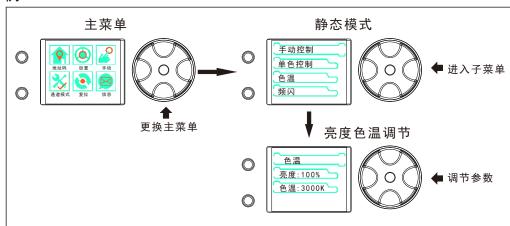

注意:在主菜单和静态模式里,旋转【右】键选择菜单,按【上】键进入子菜单;在色温模式里,按【上】键可选择子菜单,旋转【右】键可调节亮度和色温。



注意: 旋转【右】键调节参数,更改后的参数立即生效。 按【下】键返回主菜单("外部控制模式") eveloce

五色主菜单与子菜单目录 注意:选择主菜单后按【上】键进入子菜单

