
尺寸图

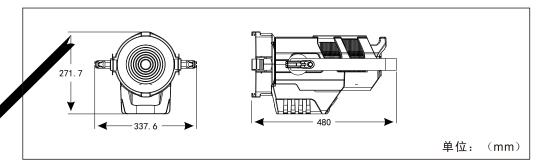

附件(选购)

P.C镜片



菲涅耳镜片



安全链



CL-15 重型铝合金快速挂钩 CL-16重型铝合金挂钩






适合管径: 40-60mm

LED 聚光灯

Instruction manual 使用说明书

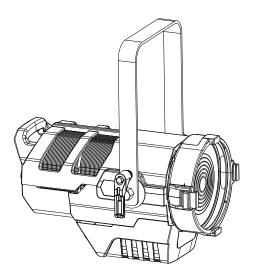

取出此设备。如发现任何缺损,应立即联系货运公司并按照缺损情况进行投诉。确认此设备在 出厂时为完好无损。请检查接收到的设备是否与货运单中登记的货物相符,以及货运单中登记 货物是否与您的订购的货物相符,如有不符请立即联系您的供货商。总述此灯具乃专为剧场、 电视电影工作间等设计的专业户内照明设备。必须将标记为地线的电线接地线。不要在此设备 运行时打开外壳,以避免被电击。若在镜片发现明显缺损,应立即更换镜片并降低其功率,比 如深刻的裂痕或刮痕。需要在灯具内部进行检查、维护、修理等操作时,都应交由专业人士。 一旦出现事故,在打开灯具外壳前应首先拔去电源线插头。使用者应在此设备规定用途范围内 进行操作,并核对设备的线路是否正确连接。请不要将该灯具置于多变的恶劣环境。本公司概 不承担由于擅自更换其它类型光源而引起的损坏事故责任。

要点

电源线及其它连接装置对于设备都是很重要的,因其合理安排才导致设备的安全便利运用。在 拔插头时必须用手持插头并拉出,切勿直接拉扯电源线,切勿在恶劣的环境下使用电源线,在 安装前应检测,并在安装后保持周期性的检测。切勿将电源线及其他信号线扎在一起,以防混 淆。

注意事项

功能/地址码设定后,请稍等15秒,显示屏熄灭后,系统将自动记忆默认该程序 运行。短时间内, 反复间歇断电, 请断电20秒后重启电源。电源连接此灯具适应 230V的常规电压。为了使用者的安全,务必保持地线(黄绿色)接地。如果此 灯具的外部软缆或软线损坏了, 该线应由制造厂或其服务代理商或有类似资格 的人更换, 以避免发生危险。




警告: 内部带危险电压!



www.monon.com.cn


通道详情

附件的安装

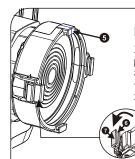


附件卡槽弹簧扣(7)为双爪扣设计, 只要同时向双爪扣中间施力即可向上翻 开附件卡槽盖(6),将色片夹和遮光 叶安装到固定的附件卡槽(5)中,内 槽安装色片夹,外槽为遮光叶。将附件 卡槽盖弹回原位置,即可将色片夹和遮 光叶固定在卡槽内。


灯体挂件

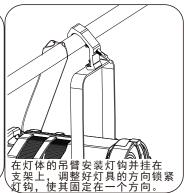

安装电动摇臂使用

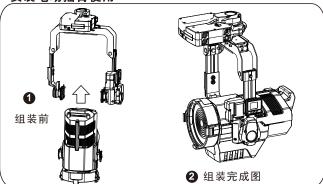

部件名称

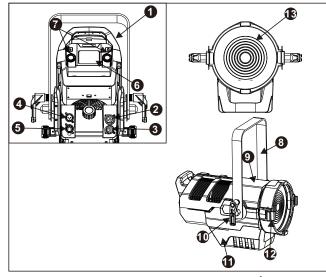

- 1. 尾部把手
- 2. 电源输入
- 3. 电源输出
- 4. 信号输入
- 5. 信号输出
- 6. 液晶屏显示屏
- 7. 按键旋钮
- 8. 灯体手把
- 9. 上盖
- 10. 手把紧锁旋钮
- 11. 电源舱
- 12. 卡槽弹簧扣
- 13. 螺纹镜片

13 通道模式

10 远远庆戏		
通道	数值	控制功能
1	0~255	总调光
2	10~255	色温选择
3	0~255	偏离黑体线矫正功能
4	10~255	色轮
5	0~255	颜色饱和度
6	0~255	红色
7	0~255	绿色
8	0~255	蓝色
9	0~255	浅蓝色
10	0~255	琥珀色
11	0~255	黄绿色
12	0~255	蓝绿色
13	0~255	调焦

LED 聚光灯

/ 印 % 1日	
● 光色	七色
●色温	2000K~10000K
●显色性	96
● 额定电压	100~240V
● 功率因数	0.96
●电源电流	2.27A
● 最大输入电流	12A
●标称频率	50/60Hz
● 噪音	33dB
●电源符号	~
●控制接口	XLR
● 控制协议	DMX512
● 灯体材料	铝合金
● 灯体颜色	黑色/白色

ANDVOV® -

8 通道模式


通道	数值	控制功能
1	0~255	红色
2	0~255	绿色
3	0~255	蓝色
4	0~255	浅蓝色
5	0~255	琥珀色
6	0~255	黄绿色
7	0~255	蓝绿色
8	0~255	调焦

9 通道模式


通道	数值	控制功能
1	0~255	总调光
2	0~255	红色
3	0~255	绿色
4	0~255	蓝色
5	0~255	浅蓝色
6	0~255	琥珀色
7	0~255	黄绿色
8	0~255	蓝绿色
9	0~255	调焦

9 RGB诵道模式


通道	数值	控制功能
1	0~255	总调光
2	10~255	色温选择
3	0~255	偏离黑体线矫正功能
4	10~255	色轮
5	0~255	颜色饱和度
6	0~255	红色
7	0~255	绿色
8	0~255	蓝色
9	0~255	调焦

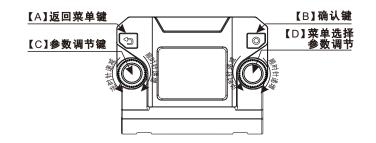


例:

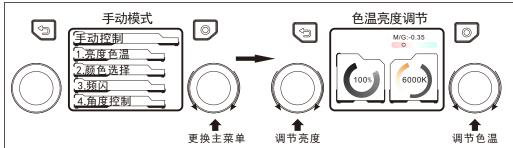

注意: 旋转【D】键选择子菜单,按【B】键进入亮度色温调节模式, 旋转【C】键调节亮度, 旋转【D】键调节色温, 按【B】键可从调节色温切换至调节M/G。

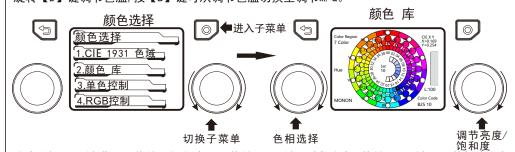

注意:按【B】键进入子菜单【颜色库】。旋转【C】键可选择色相, 旋转【D】键可调节相应色相亮度;按【B】键切换至饱和度, 旋转【D】键可调节相应色相饱和度。

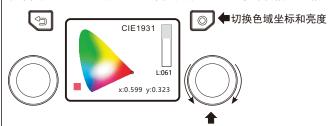

亮度调节/色域坐标选择

注意:按【B】键切换色域坐标和亮度调节模式, 旋转【D】键进行亮度调节和色域坐标选择。按【A】键返回主菜单("外部控制模式")

七色主菜单与子菜单目录 注意:选择主菜单后按【B】键进入子菜单

