



尺寸图

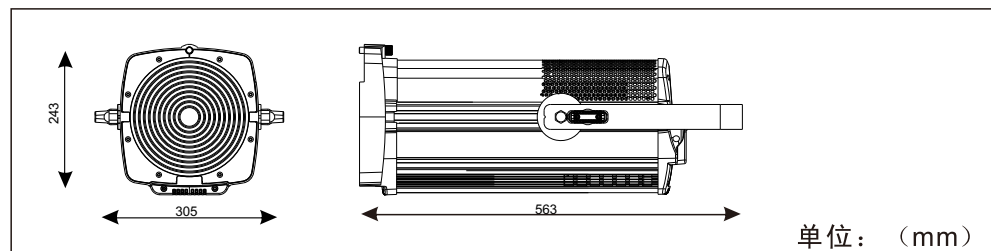


附件

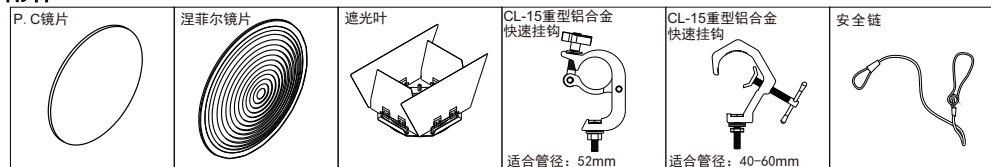

LED 聚光灯

Instruction manual
使用说明书

单白光
双色温
五色

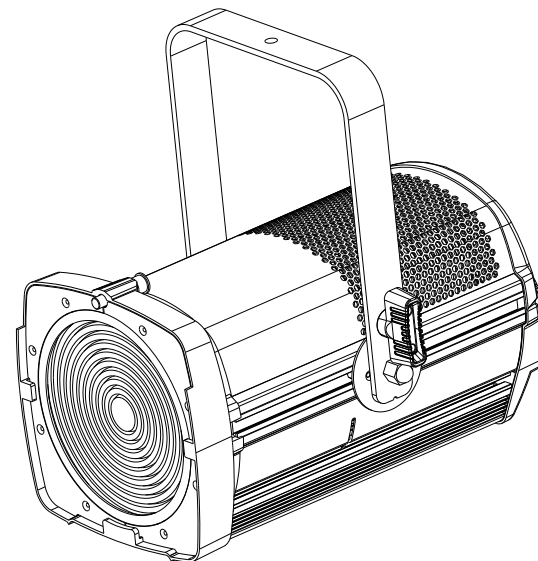

提示

使用前请仔细阅读此安全规则。在该设备已经通过运输到达使用目的地后, 请小心打开包装并取出此设备。如发现任何缺损, 应立即联系货运公司并按照缺损情况进行投诉。确认此设备在出厂时为完好无损。请检查接收到的设备是否与货运单中登记的货物相符, 以及货运单中登记货物是否与您的订购的货物相符, 如有不符请立即联系您的供货商。总述此灯具乃专为剧场、电视电影工作间等设计的专业户内照明设备。必须将标记为地线的电线接地线。不要在此设备运行时打开外壳, 以避免被电击。若在镜片发现明显缺损, 应立即更换镜片并降低其功率, 比如深刻的裂痕或刮痕。需要在灯具内部进行检查、维护、修理等操作时, 都应交由专业人士。一旦出现事故, 在打开灯具外壳前应首先拔去电源线插头。使用者应在此设备规定用途范围内进行操作, 并核对设备的线路是否正确连接。请不要将该灯具置于多变的恶劣环境。本公司概不承担由于擅自更换其它类型光源而引起的损坏事故责任。

要点

电源线及其它连接装置对于设备都是很重要的, 因其合理安排才导致设备的安全便利运用。在拔插头时必须用手持插头并拉出, 切勿直接拉扯电源线, 切勿在恶劣的环境下使用电源线, 在安装前应检测, 并在安装后保持周期性的检测。切勿将电源线及其他信号线扎在一起, 以防混淆。

注意事项

功能/地址码设定后, 请稍等15秒, 显示屏熄灭后, 系统将自动记忆默认该程序运行。短时间内, 反复间歇断电, 请断电20秒后重启电源。电源连接此灯具适应230V的常规电压。为了使用者的安全, 务必保持地线(黄绿色)接地。如果此灯具的外部软缆或软线损坏了, 该线应由制造厂或其服务代理商或有类似资格的人更换, 以避免发生危险。




警告:
内部带危险电压!

eveled®
雅丽灯光


遮光叶的安装

将遮菲铜套(8)往箭头方向拉动,将遮光叶安装在卡槽中,然后松开遮菲铜套(8),即可将遮光叶固定在卡槽内。

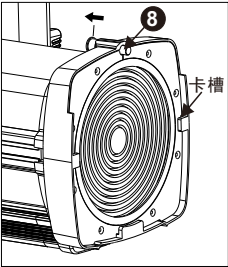


灯体挂件


在灯体的吊臂安装灯钩并挂在支架上,调整好灯具的方向锁紧灯钩,使其固定在一个方向。

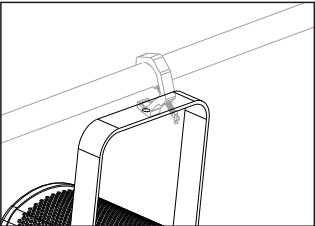

部件名称

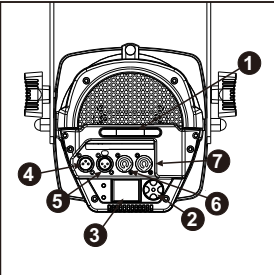

- 1. 后盖把手
- 2. 调节旋钮
- 3. 显示屏
- 4. 三芯信号输入
- 5. 三芯信号输出
- 6. 电源输入 (蓝)
- 7. 电源输出 (白)

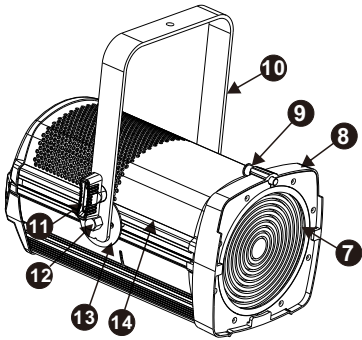

- 7. 螺纹透镜
- 8. 前罩
- 9. 遮菲铜套
- 10. 吊臂
- 11. 吊臂旋钮
- 12. 盖帽螺母
- 13. 离合板
- 14. 通风罩

12 通道模式

通道	数值	控制功能
1	0~255	总调光
2	0~9	无效
	10~255	色温选择
3	0~9	无效
	10~255	颜色选择
4	0~255	颜色饱和度
5	0~9	无效
	10~255	频闪
6	0~10	随灯设置
	11~71	线性调光1
	72~132	线性调光2
	133~193	线性调光3
	194~254	线性调光4
	255	OFF
7	0~255	红色
8	0~255	绿色
9	0~255	蓝色
10	0~255	琥珀色
11	0~255	绿黄色
12	0~255	调焦

LED 聚光灯
产品规格

	低色温	高色温	双色温	五色
● 光色				
● 色温	3200K	5600K	3000K~6000K	3000K~6000K
● 显色性	95	95	95	90
● 额定电压	100~240V	100~240V	100~240V	100~240V
● 功率因数	0.96	0.96	0.96	0.96
● 电源电流	1.8A	1.8A	1.8A	2.27A
● 最大输入电流	9.5A	9.5A	8A	8.9A
● 标称频率	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
● 噪音	33dB	33dB	33dB	33dB
● 电源符号	~	~	~	~
● 控制接口	XLR	XLR	XLR	XLR
● 控制协议	DMX512	DMX512	DMX512	DMX512
● 灯体材料	铝合金	铝合金	铝合金	铝合金
● 灯体颜色	黑色	黑色	黑色	黑色

单白光通道模式详情

2 通道模式

通道	数值	控制功能
1	0~255	总调光
2	0~255	调焦

双色温通道模式详情

3 通道模式

通道	数值	控制功能
1	0~255	总调光
2	0~255	色温选择
3	0~255	调焦


五色通道模式详情

6 通道模式


通道	数值	控制功能
1	0~255	红色
2	0~255	绿色
3	0~255	蓝色
4	0~255	琥珀色
5	0~255	绿黄色
6	0~255	调焦

7 通道模式

通道	数值	控制功能
1	0~255	总调光
2	0~255	红色
3	0~255	绿色
4	0~255	蓝色
5	0~255	琥珀色
6	0~255	绿黄色
7	0~255	调焦

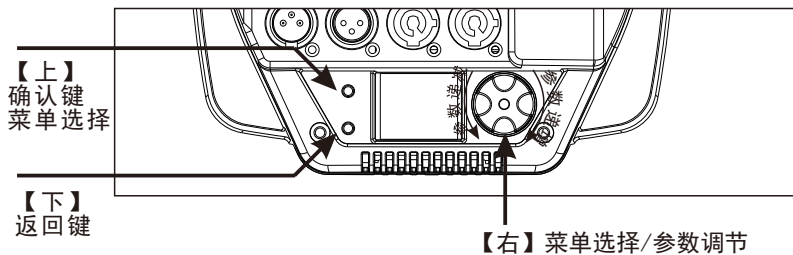

例

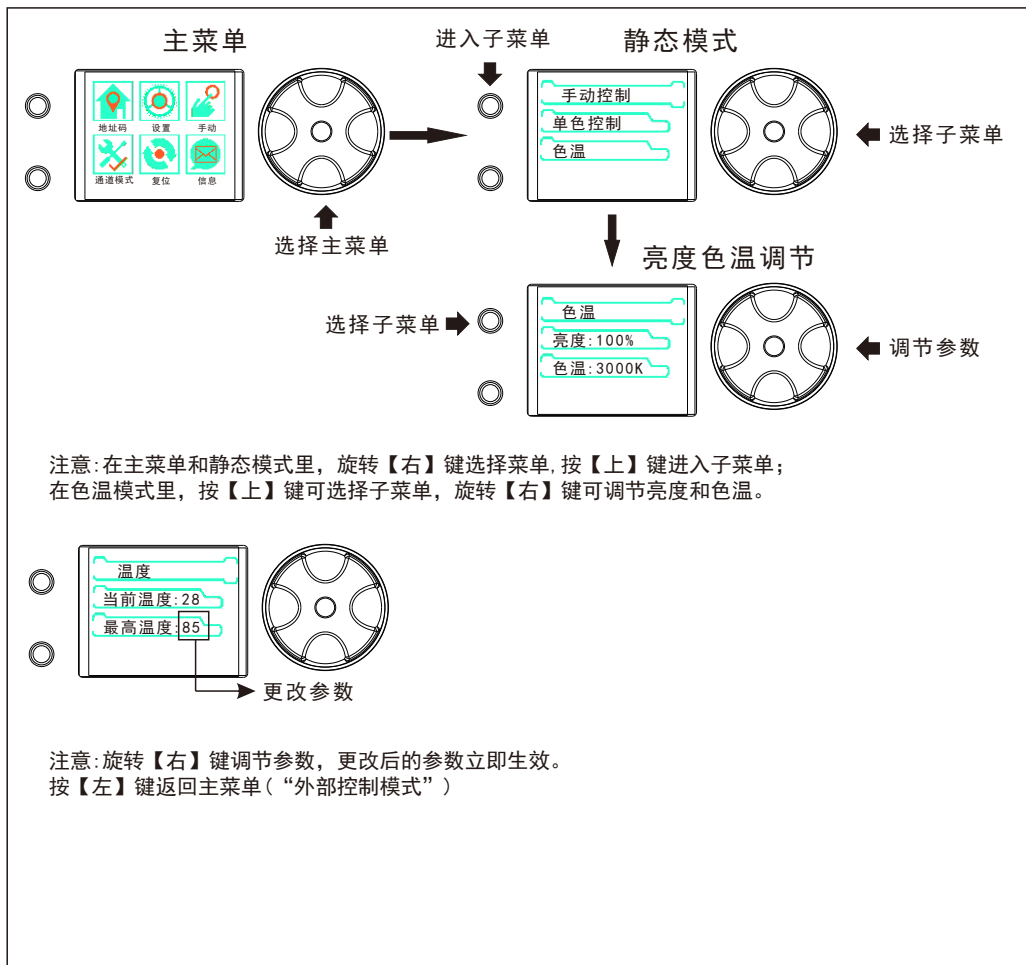

单白光主菜单与子菜单目录 注意: 选择主菜单后按【上】键进入子菜单

