



附件（选购）


P.C镜片

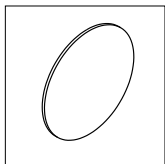


菲涅耳镜片

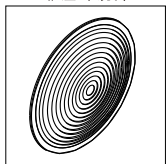


色片夹

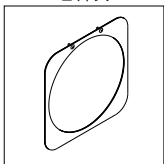


遮光叶

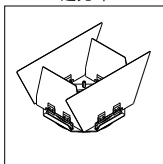

CL-15 重型铝合金快速挂钩 CL-16重型铝合金挂钩

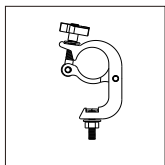


适合管径: 52mm

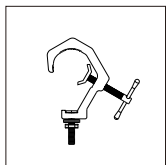


适合管径: 40-60mm

安全链

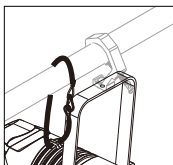

LED 聚光灯(电动版)

Instruction manual
使用说明书

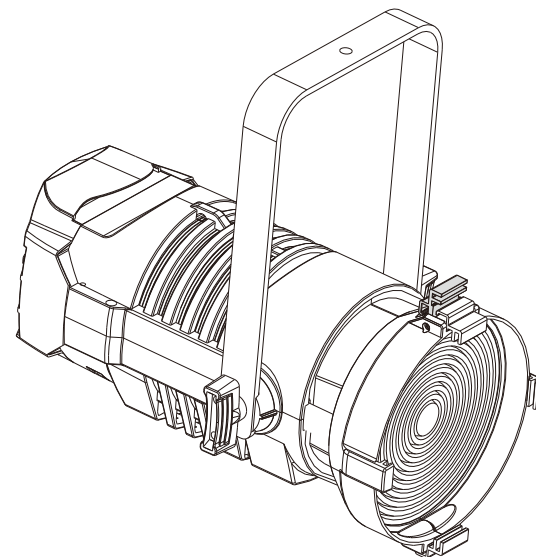

提示

使用前请仔细阅读此安全规则。在该设备已经通过运输到达使用目的地后，请小心打开包装并取出此设备。如发现任何缺损，应立即联系货运公司并按照缺损情况进行投诉。确认此设备在出厂时为完好无损。请检查接收到的设备是否与货运单中登记的货物相符，以及货运单中登记货物是否与您的订购的货物相符，如有不符请立即联系您的供货商。总述此灯具乃专为剧场、电视电影工作间等设计的专业户内照明设备。必须将标记为地线的电线接地线。不要在此设备运行时打开外壳，以避免被电击。若在镜片发现明显缺损，应立即更换镜片并降低其功率，比如深刻的裂痕或刮痕。需要在灯具内部进行检查、维护、修理等操作时，都应交由专业人士。一旦出现事故，在打开灯具外壳前应首先拔去电源线插头。使用者应在此设备规定用途范围内进行操作，并核对设备的线路是否正确连接。请不要将该灯具置于多变的恶劣环境。本公司概不承担由于擅自更换其它类型光源而引起的损坏事故责任。

要点

电源线及其它连接装置对于设备都是很重要的，因其合理安排才导致设备的安全便利运用。在拔插头时必须用手持插头并拉出，切勿直接拉扯电源线，切勿在恶劣的环境下使用电源线，在安装前应检测，并在安装后保持周期性的检测。切勿将电源线及其他信号线扎在一起，以防混淆。

注意事项


功能/地址码设定后，请稍等15秒，显示屏熄灭后，系统将自动记忆默认该程序运行。短时间内，反复间歇断电，请断电20秒后重启电源。电源连接此灯具适应230V的常规电压。为了使用者的安全，务必保持地线（黄绿色）接地。如果此灯具的外部软缆或软线损坏了，该线应由制造厂或其服务代理商或有类似资格的人更换，以避免发生危险。



警告：
内部带危险电压！


附件的安装

附件卡槽弹簧扣(7)为双爪扣设计,只要同时向双爪扣中间施力即可向上翻开附件卡槽盖(6),将色片夹和遮光叶安装到固定的附件卡槽(5)中,内槽安装色片夹,外槽为遮光叶。将附件卡槽盖弹回原位置,即可将色片夹和遮光叶固定在卡槽内。

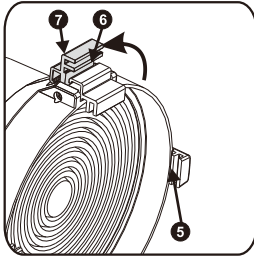


灯体挂件


在灯体的吊臂安装灯钩并挂在支架上,调整好灯具的方向锁紧灯钩,使其固定在一个方向。

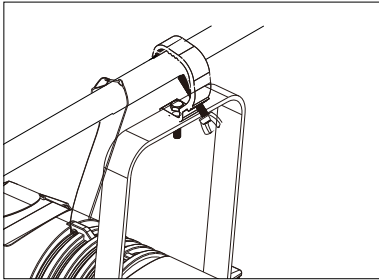

部件名称

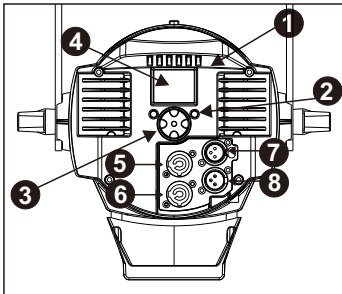

1. 后盖
2. 显示屏按键
3. 按键旋钮
4. 液晶屏显示屏
5. 电源输出
6. 电源输入
7. 三芯信号输出
8. 三芯信号输入

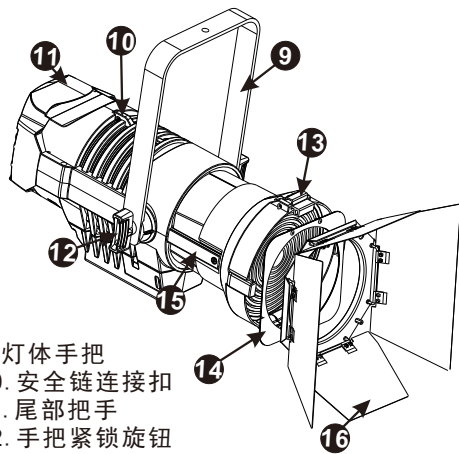

9. 灯体手把
10. 安全链连接扣
11. 尾部把手
12. 手把紧锁旋钮
13. 卡槽弹簧扣
14. 色片夹(可选附件)
15. 聚光灯导轨
16. 遮光叶(可选附件)

通道详情


12 通道模式

通道	数值	控制功能
1	0~255	总调光
2	10~255	色温选择
3	0~255	偏离黑体线矫正功能
4	10~255	色轮
5	0~255	颜色饱和度
6	0~255	频闪
7	0~255	红色
8	0~255	绿色
9	0~255	蓝色
10	0~255	琥珀色
11	0~255	绿黄色
12	0~255	调焦

LED 聚光灯
产品规格

	低色温	高色温	双色温	五色
● 光色	3200K	5600K	3000K~6000K	2000K~10000K
● 色温	3200K	5600K	3000K~6000K	2000K~10000K
● 显色性	95	95	95	96
● 额定电压	100~240V	100~240V	100~240V	100~240V
● 功率因数	0.96	0.96	0.96	0.96
● 电源电流	1.8A	1.8A	1.8A	2.27A
● 最大输入电流	9.5A	9.5A	9.5A	8.9A
● 标称频率	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
● 噪音	33dB	33dB	33dB	33dB
● 电源符号	~	~	~	~
● 控制接口	XLR	XLR	XLR	XLR
● 控制协议	DMX512	DMX512	DMX512	DMX512
● 灯体材料	铝合金	铝合金	铝合金	铝合金
● 灯体颜色	黑色/白色	黑色/白色	黑色/白色	黑色/白色

尺寸图

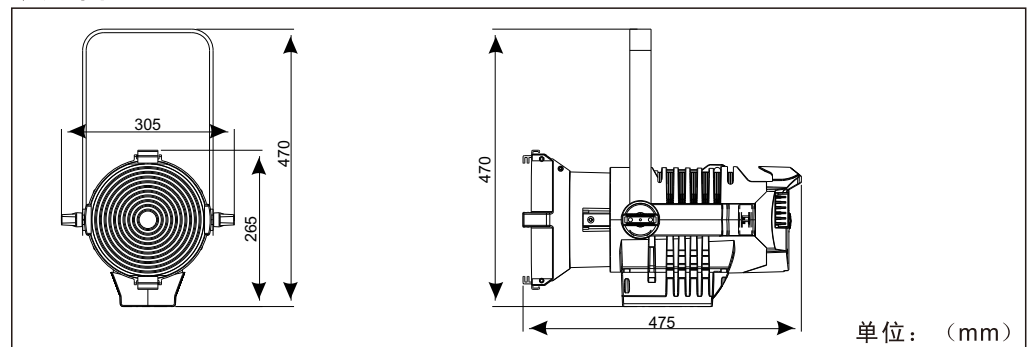

单白光通道模式详情

2 通道模式

通道	数值	控制功能
1	0~255	总调光
2	0~255	调焦

双色温通道模式详情

3 通道模式

通道	数值	控制功能
1	0~255	总调光
2	0~255	色温选择
3	0~255	调焦

五色通道模式详情


6 通道模式

通道	数值	控制功能
1	0~255	红色
2	0~255	绿色
3	0~255	蓝色
4	0~255	琥珀色
5	0~255	绿黄色
6	0~255	调焦


7 通道模式

通道	数值	控制功能
1	0~255	总调光
2	0~255	红色
3	0~255	绿色
4	0~255	蓝色
5	0~255	琥珀色
6	0~255	绿黄色
7	0~255	调焦



操作面板说明

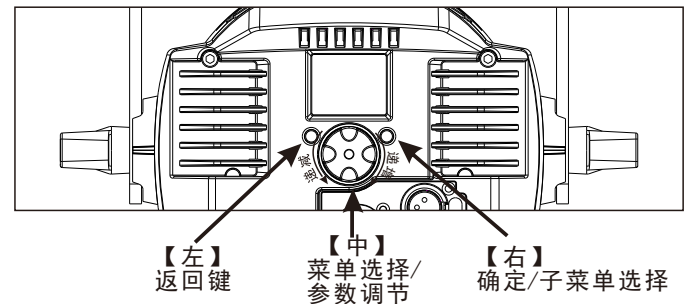



例

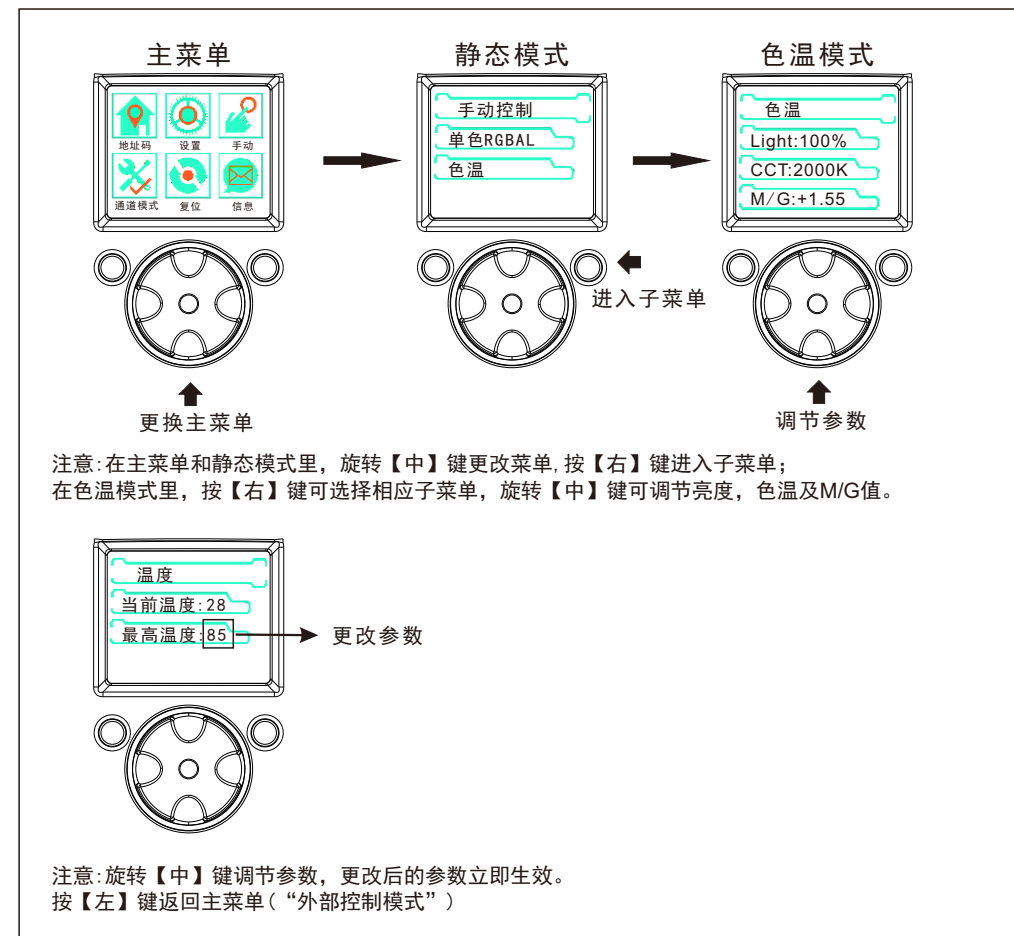

单白光主菜单与子菜单目录 注意: 选择主菜单后按【右】键进入子菜单

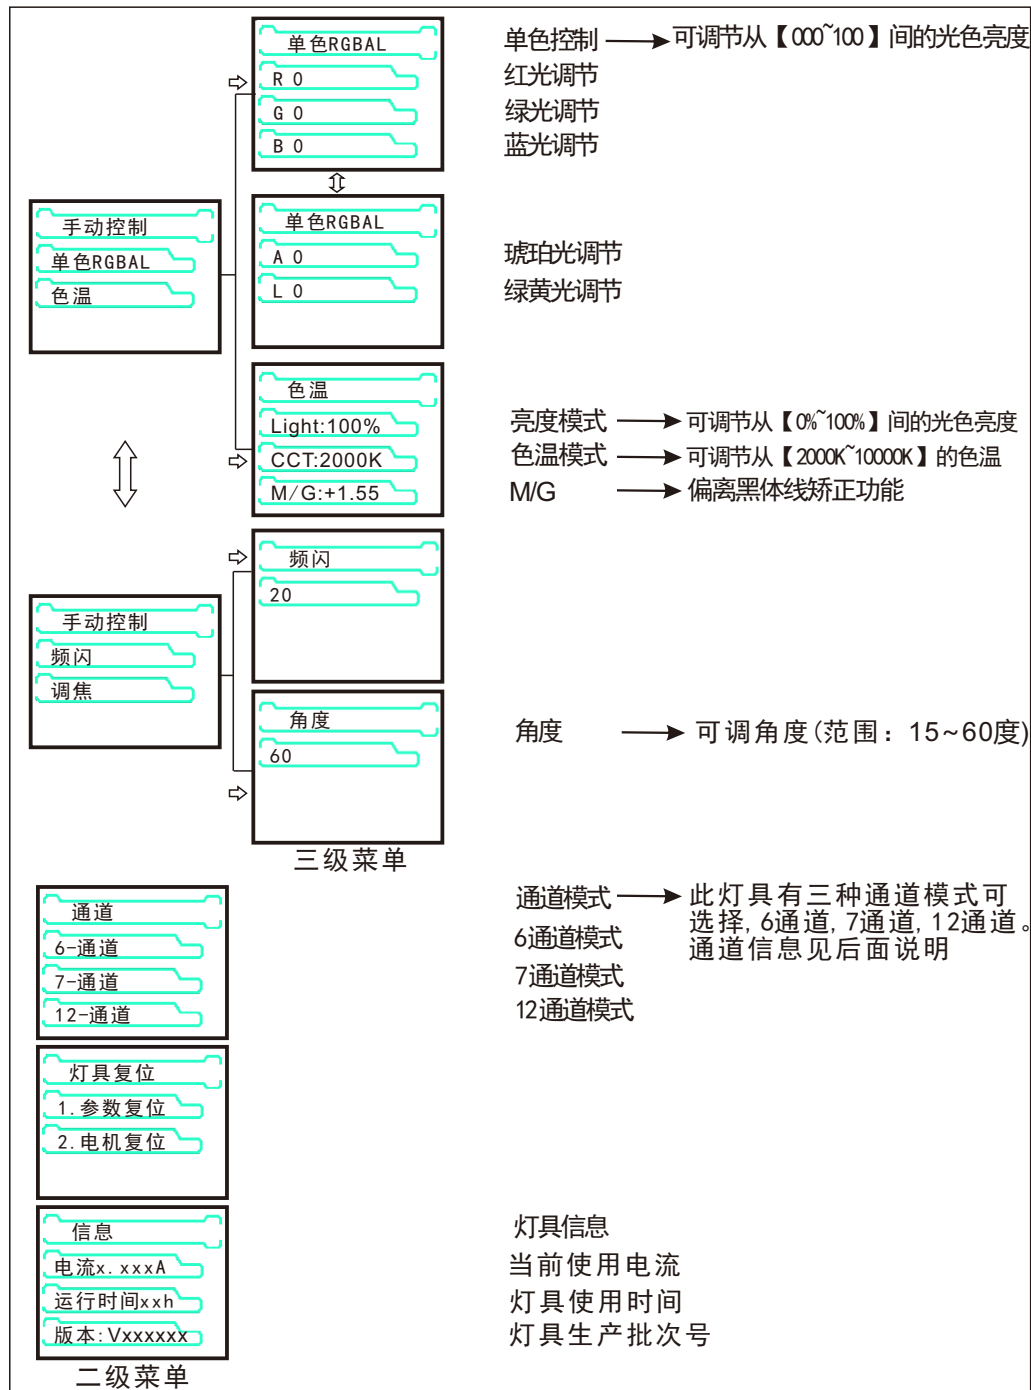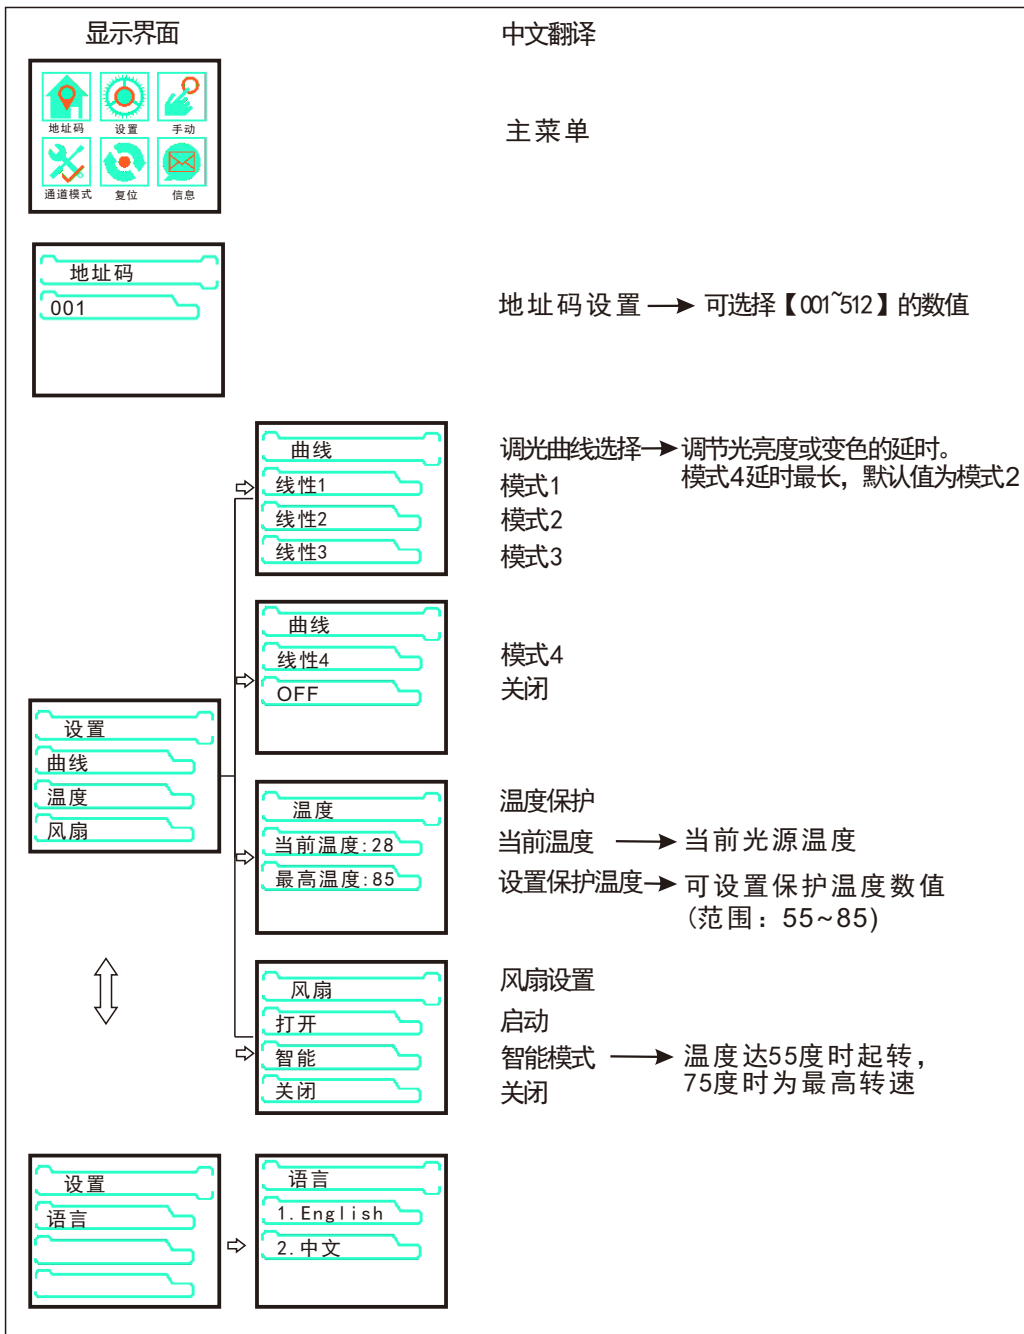

五色主菜单与子菜单目录 注意: 选择主菜单后按【右】键进入子菜单

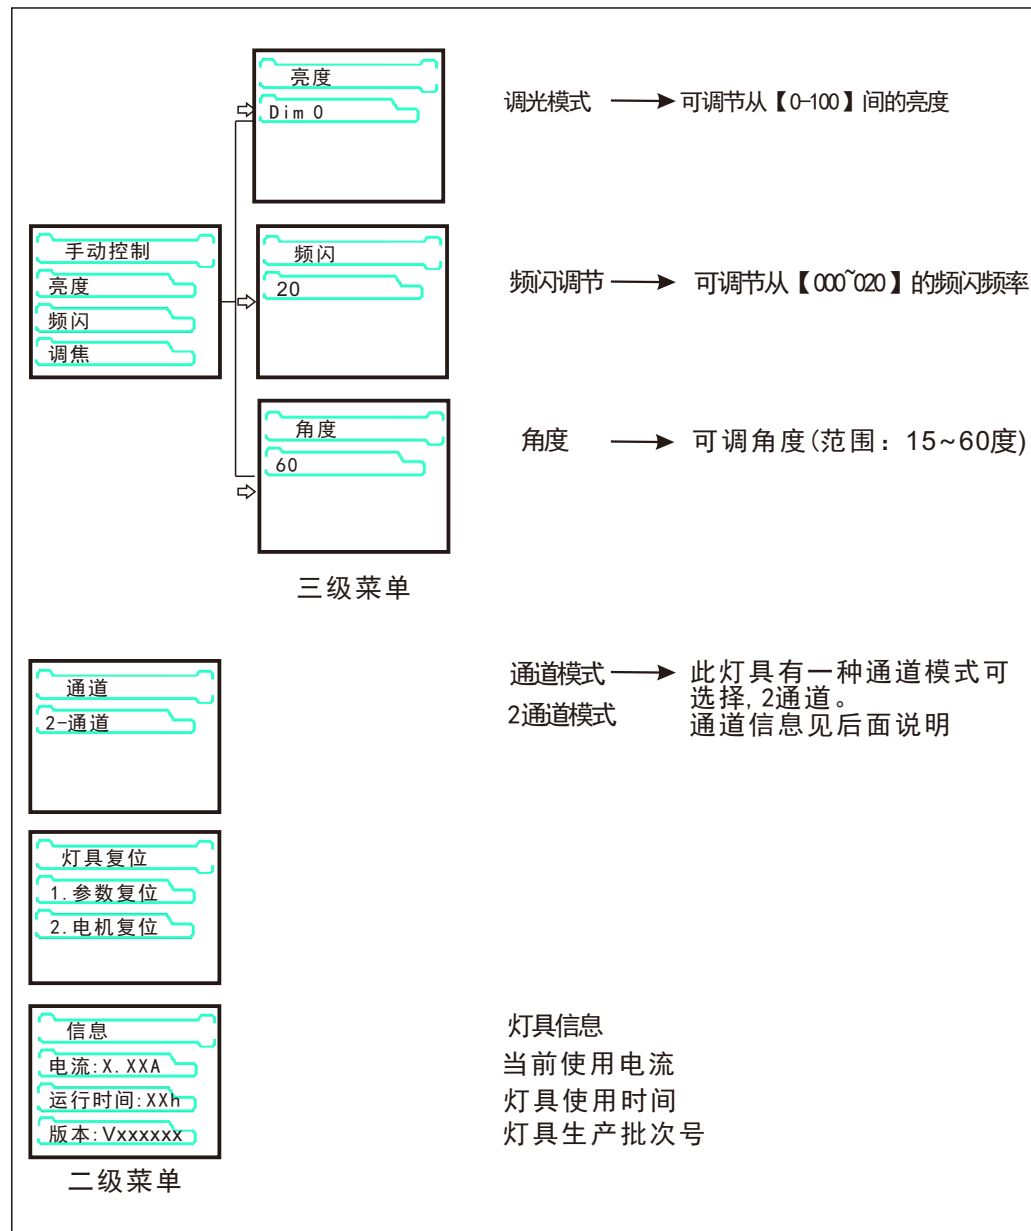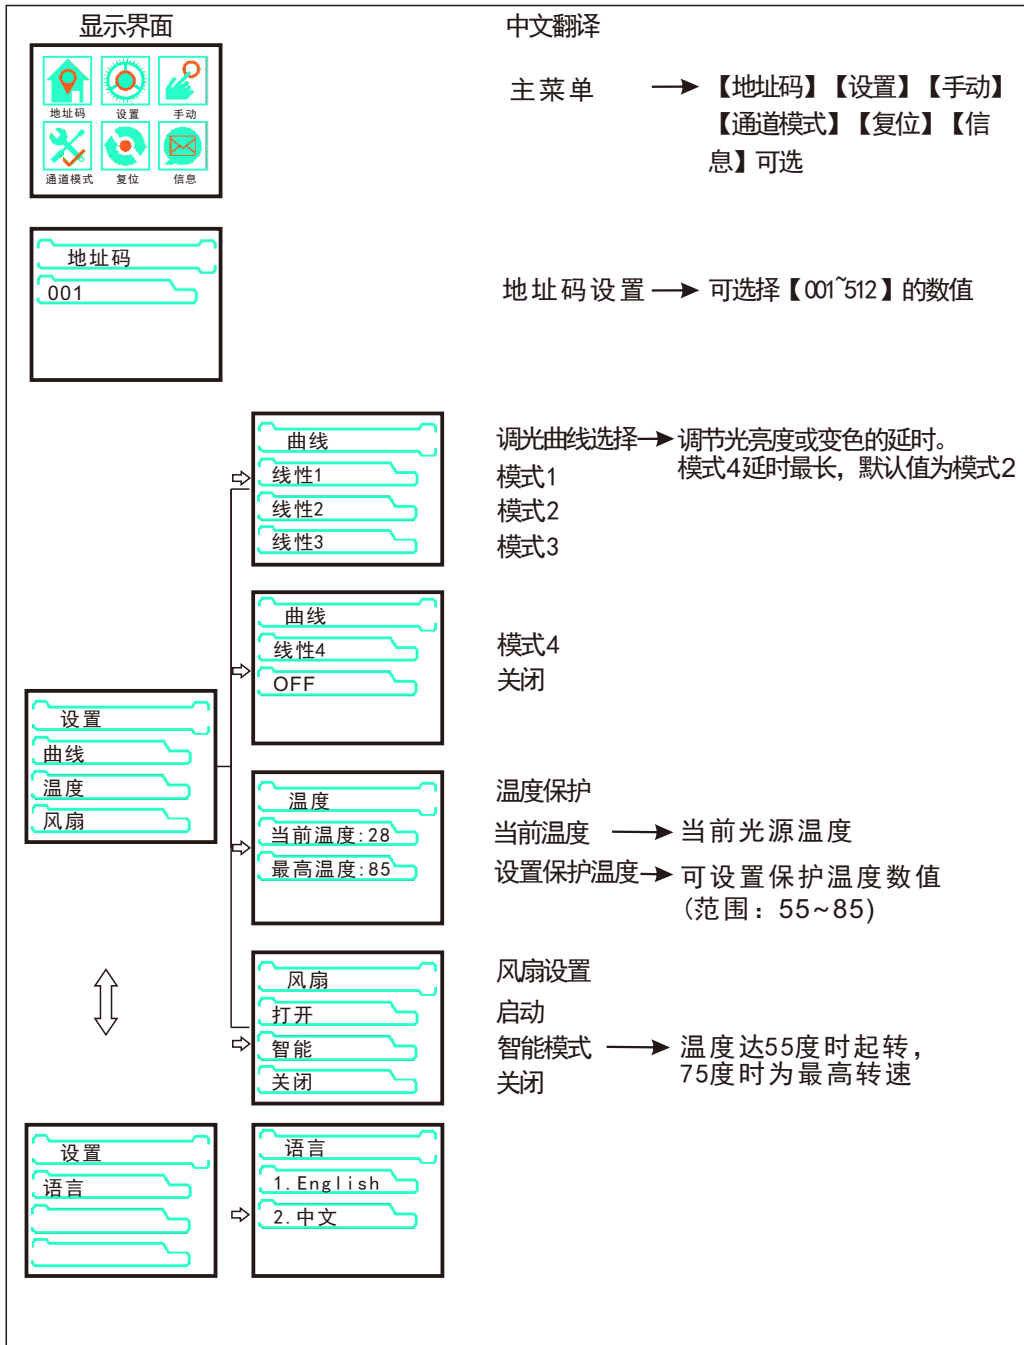

双色温主菜单与子菜单目录 注意: 选择主菜单后按【右】键进入子菜单

